

VEJLEDNING I PÅLÆGNING AF TIN

Lidt om Tin og rust

Hvis du forventer at du bare kan lægge Tin i rustangrebet plade og huller og det så holder til tid og evig hed, så glem det. TIN kan ikke holde rust på afstand og vil ligesom Plastik/glasfiber, slå i gennem inden for kort tid igen.

SKIFT PLADEN DET ER DET ENESTE DER HOLDER:

Karrosseritin er altid flade stænger og består af ca. 0,7 x 2 cm. og er ca 45 cm lange vejer ca 425 gr. pr. stk og består af 27% tin, 3% antimon, 70% bly

Du skal bruge følgende:


- Stålbørste / vinkelsliber
- Ren klud
- Lille gasbrænder
- Loddelak (BERAFIX)
- Tin ske
- Tinbakke med oliefilt
- Tin

Før du går i gang er det meget vigtigt at det du vil lægge Tin i/på er 100% rent slebet / afrenset og affedte, for at loddelakken kan fortrinne ordentlig.



VEJLEDNING I PÅLÆGNING AF TIN

Nå emnet er rengjort og affedt på smøres der Loddelak (BERAFAX) på med en lille pensel på det område der skal lægges Tin i

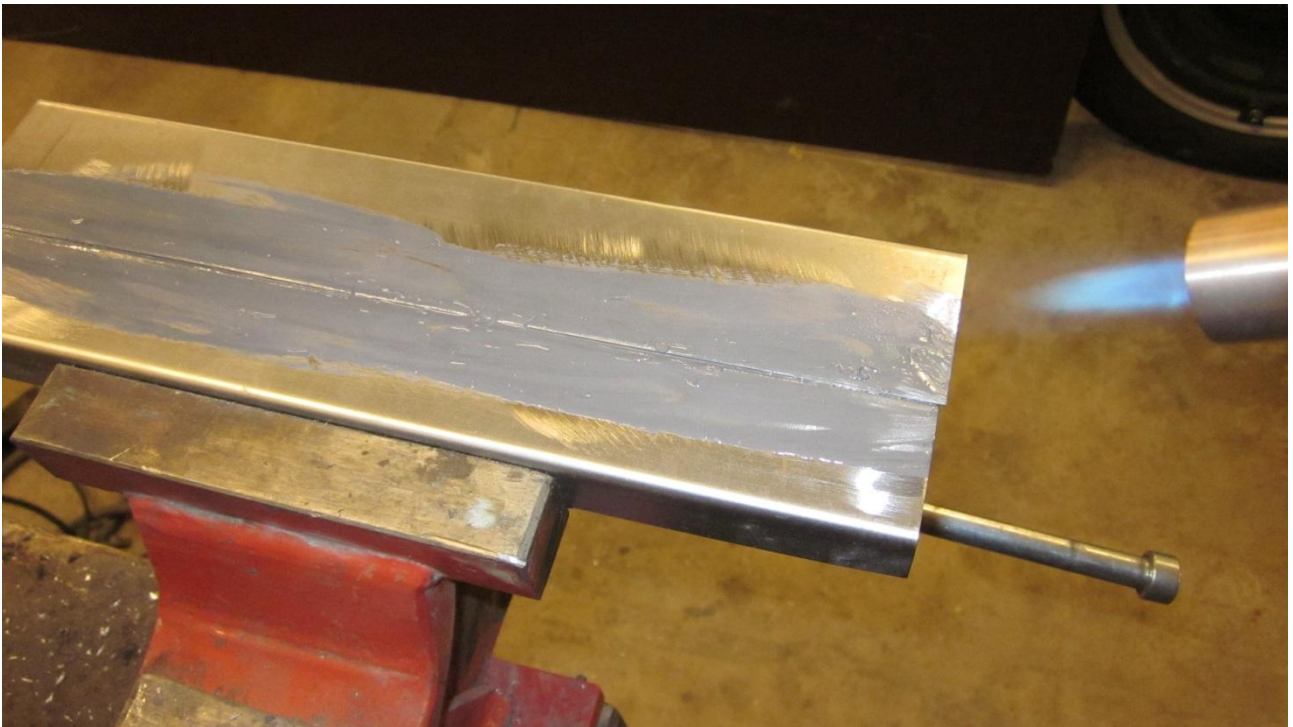

Nu skal du i gang med gasbrænderen og have varmet hele området op så det fortinne (det er meget vigtig at det hele bliver varmet op og fortinnet da der er syre i loddelakken som SKAL brændes væk)

Du kan nu på næste billede se at loddelakken begynder at fortinne, når det hele er fortinnet holders hele området varmt og tørres af med en ren klud.

VEJLEDNING I PÅLÆGNING AF TIN



Dit fortinnet område skulle nu gerne se således ud



VEJLEDNING I PÅLÆGNING AF TIN

Nu skal vi så til at lægge Tinnets i. Lad vær med at bare varme Tinnets fra en ende af så du dryppe det ned på pladen, det kræve meget varme når det skal glattes ud, men varm ca 2 -3 cm af din tingstang op og tryk den ned mod pladen som vist på billede så vil du opleve at der ikke skal så meget varme til for at glatte det ud.



Når vi har lagt tinnets på som vist på ovenstående billede skal vi til at glatte det ud, sørg for at din Tin ske er blevet smurt ind i olie og begynd så at varme hele området jævnt op og træk Tinnets jævnt ud fra den ene ende som vist på billede

VEJLEDNING I PÅLÆGNING AF TIN



Når pladen nu er kølet af skal vi til at slibe det af, hvis i ikke har en panserfil kan man bruger en vinkelsliber med en blød skive på (korn 24)



VEJLEDNING I PÅLÆGNING AF TIN

Det færdige resultat skulle gerne se således ud når det er slebet af.



Nu kan det lige trækkes med en tynd gang spartel

MEN HUSK ALTID AT AFFEDTE EMNET INDEN DU SPARTLER

(det kan gøres enten med silikone fjerner eller fortynder)

Oktober 2012

VETERANDELE / Leif Munck